

ČO BY STE MALI PRED KÚPOU DVERÍ, OKIEN A PODLAHY VEDIET


INTERIÉROVÉ DVERE

OTVÁRANIE DVERÍ

Otváranie dverí určíte podľa strany pántov. Postavte sa k dverám tak, aby sa otvárali smerom k Vám.

Ak sú **pánty naľavo**, dvere sú **ĽAVÉ**.

Ak sú **pánty napravo**, dvere sú **PRAVÉ**

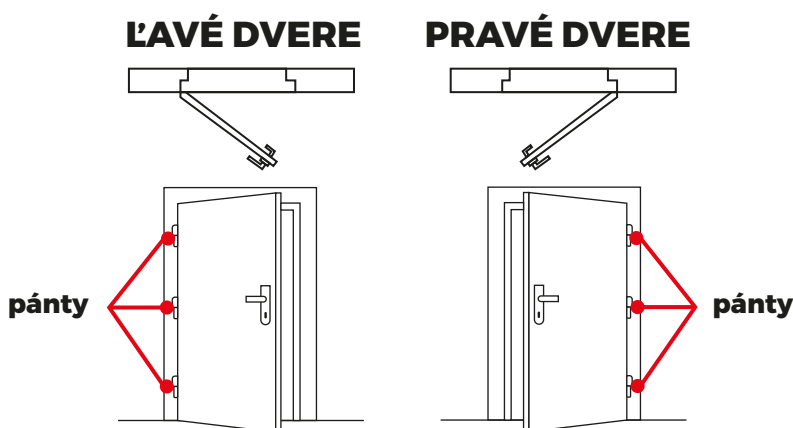

STAVEBNÝ OTVOR

Obložkové zárubne sa osádzajú priamo na múr, nie sú určené na obklad pôvodných kovových zárubní, pôvodnú zárubňu je potrebné demontovať. Pri výbere zárubne je nutné určiť hrúbku múru. Hrúbka múru musí byť konečná s omietkou, obkladom. Zárubne s dodaním do 3 dní pre hrúbky múrov: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180mm (väčšie hrúbky múrov na objednávku)


Rozmery stavebného otvoru :

Dvere „60“ - šírka otvoru 68-70cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „70“ - šírka otvoru 78-80cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „80“ - šírka otvoru 88-90cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

ROZMERY ZÁRUBNÍ

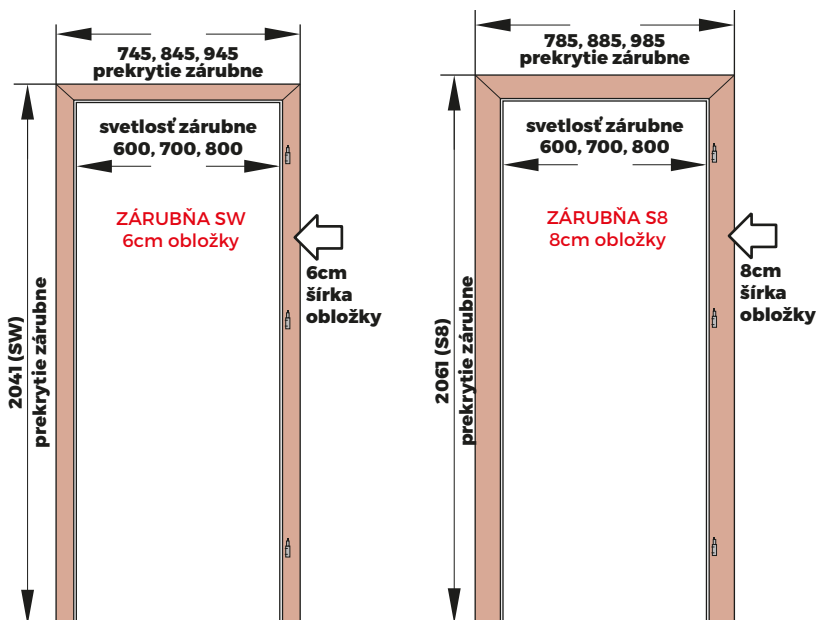

MONTÁŽ ZÁRUBNE

Montáž zárubne sa vykonáva po dokončovacích úpravách podláh a stien.

Je potrebné na rovnej ploche zložiť zvislé a vodorovné časti zárubne, za pomoci uholníka nastaviť pravý uhol zvislých častí a nadpražia, namontovať pánty.

Zmontovanú zárubňu vložte do otvoru v stene, nastaviteľnými klinmi nastavte vzdialenosť od múru, je nutné dodržať pravý uhol v rohoch medzi jednotlivými časťami zárubne, všetky časti zárubne musia byť nastavené vo vodorovnej a zvislej rovine, je nutné dodržať svetlosť zárubne - zabezpečiť sa rozperkami min. na 2 miestach.

Nasadte dverné krídlo, skontrolujte správnosť montáže, zveste krídlo.

Je potrebné zapeniť medzery medzi zárubňou a múrom nízkoexpanznou penou, po stvrdnutí peny nasadte zmontované dorazové časti zárubne, zaveďte dverné krídlo.

V prípade potreby nastavte polohu krídla voči zárubni pomocou zaskrutkovania alebo vyskrutkovania pántov na krídle v malom rozsahu.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové, povrch je možné čistiť vlhkou handrou, je možné použiť aj jemné čistiace prostriedky (nie chemikálie ani rozpúšťadlá), pri čistení sa nesmú používať ostré predmety, drátenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice z dôvodu poškodenia povrchovej úpravy výrobku.

Na čistenie skla sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky.

Výrobky sú vyrábané z drevených materiálov a preto treba obmedziť ich kontakt s vlhkosťou, interiérové dvere a zárubne nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou.

Interiérové dvere a zárubne sú určené len do interiérových priestorov na uzatváranie stavebných otvorov v stenách, ktoré rozdeľujú miestnosti s približne rovnakou teplotou a vlhkosťou.

Minimálna teplota prostredia pre montáž je 10°C.

Používanie maliarskych pásov je povolené len po dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, ale nie dlhšie ako to odporúča výrobca pásov.

PLASTOVÉ OKNÁ, BALKÓNOVÉ A VCHODOVÉ DVERE

STAVEBNÝ OTVOR

Pri zameraní PVC okien a dverí treba počítať s rezervou na penu medzi rámom okna a ostením cca 10 až 15 mm, výrobné rozmery okien sa uvádzajú bez podparapetného profilu, ktorého výška je 30 mm (to znamená, že stavebný otvor pre okno musí byť o 30 mm širší a o 60 mm vyšší než rozmer samotného okna, u vchodových dverí musí byť stavebný otvor o 30 mm širší aj o 30 mm vyšší).

Pred montážou je potrebné zabezpečiť potrebný počet montážnych kotiev, vzdialenosť medzi kotvami nesmie byť väčšia ako 60-70 mm.

OTVÁRANIE

Orientácia otvárania okien a dverí sa určuje vždy pri pohľade z interiéru.

Ak sú pánty naľavo, okná a dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, okná a dvere sú PRAVÉ.

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

Príprava stavebného otvoru – odstráňte nečistoty, prach a navlhčite styčné plochy.

Pred samotným osadením okna namontujte kľučku a vyveste krídla. Vyvesenie krídla sa vykoná odklopením hornej krytky na pántovej strane okna a vysunutím čapu smerom dolu, po vysunutí čapu dôjde k uvoľneniu krídla, krídlo sa otvorí kľukou do polohy otvorenej a pohybom hore sa vysunie zo spodného pántu.

Vložte rám do otvoru, pomocou vodováhy je nutné vyvážiť rám vo vodorovnej i zvislej polohe a súčasne skontrolovať uhlopriečky a vyvážený rám zaistiť na niekoľkých miestach pomocnými klinmi.

Ukotvenie rámu - kotva sa zasekne do drážok v ráme, prihne k murivu a pomocou hmoždínok a skrutiek sa uchytiť do ostenia.

Je potrebné vyplniť priestor medzi rámom a ostením izolačným materiálom (montážnou penou).

Po zatvrdnutí peny vyberte pomocné klíny a orežte prebytočnú penu.

Osadte krídla späť do rámu.

Záverečná úprava - murárske zapravenie a odstránenie ochranných fólií z rámov a krídiel okna a dverí najneskôr do 30 dní.

LAMINÁTOVÁ A KOMPOZITNÁ PODLAHA

VÝBER PODLAHY

Pri výpočte m²/bal myslite na rezervu 5-10% na odrezky a odpad.

Pred kúpou laminátovej aj kompozitnej podlahy je potrebné zvážiť mieru zaťažovania podlahy a podľa toho správne zvoliť jej hrúbku a odolnosť.

7 mm podlaha – trieda namáhania AC3/31 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch.

8 mm podlaha – trieda namáhania AC4/32 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

10 mm podlaha - trieda namáhania AC5/33 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj v komerčných priestoroch.

Na podlahové kúrenie sú vhodné tenšie podlahy, ktoré ľahšie vedú teplo, tzn. 7 mm, 8 mm a kompozit.

VÝBER PODLOŽKY POD PODLAHU

Na podlahové kúrenie je nutné použiť podložku s vyhovujúcim tepelným odporom.

Vyhľadanie nerovností v podklade a zvukovú izoláciu zabezpečí hrubšia podložka s lepšími izolačnými a akustickými vlastnosťami.

Pod podložku bez parozábrany je nutné parozábranu (igelit) položiť, zabráni sa ňou prenikaniu vlhkosti z podkladu.

Pod kompozitné podlahy, ktoré majú vlastnú korkovú alebo inú podložku, už dodatočná podložka nepatrí.

Kompozitné podlahy bez integrovanej podložky je nutné doplniť o podložku s vlastnosťami, ktoré určil výrobca podlahy.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Pri posúvaní nábytku a ostrých predmetov po laminátovej a kompozitnej podlahe môže dôjsť k poškodeniu povrchu podlahy, preto je vhodné podlepiť nábytok podložkami.

Laminátová podlaha nie je vodeodolná, čistí sa suchou metlou alebo navlhčenou (nie mokrou) handrou. Na čistenie laminátovej a kompozitnej podlahy sa používajú prostriedky na to určené.